

# 牙狼金翔枠/キャプテン翼ライジングサンセイ枠 呼出ボタン接続資料

## 1. 機械台 出力端子 (外部端子板 CN-11)

○牙狼

筐体左下呼出ボタン




○キャプテン翼

筐体左下呼出ボタン




筐体背面の外部端子板

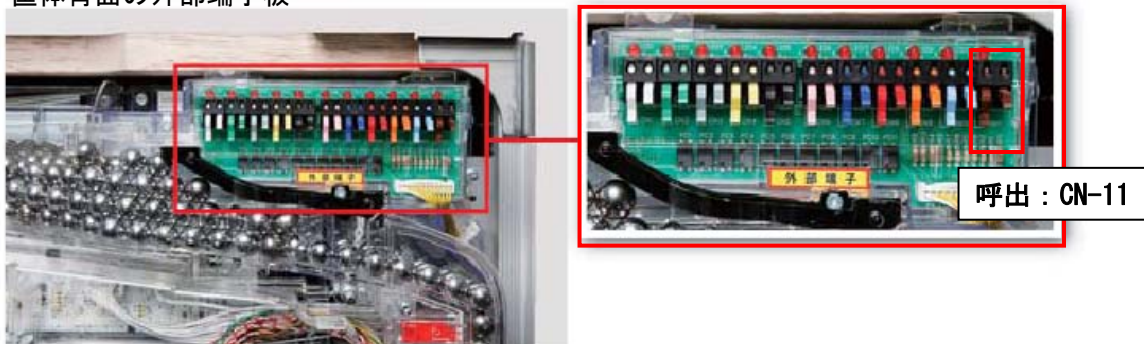

※機械台側に呼出ボタンの設定がございます。機械台の取扱説明書をご確認ください。

## 2. 接続

機械台 (外部端子 CN-11) へ呼出用ハーネス 800 mm (セミスト側) を差しこみ、弊社呼出ランプの汎用入力と接続します。

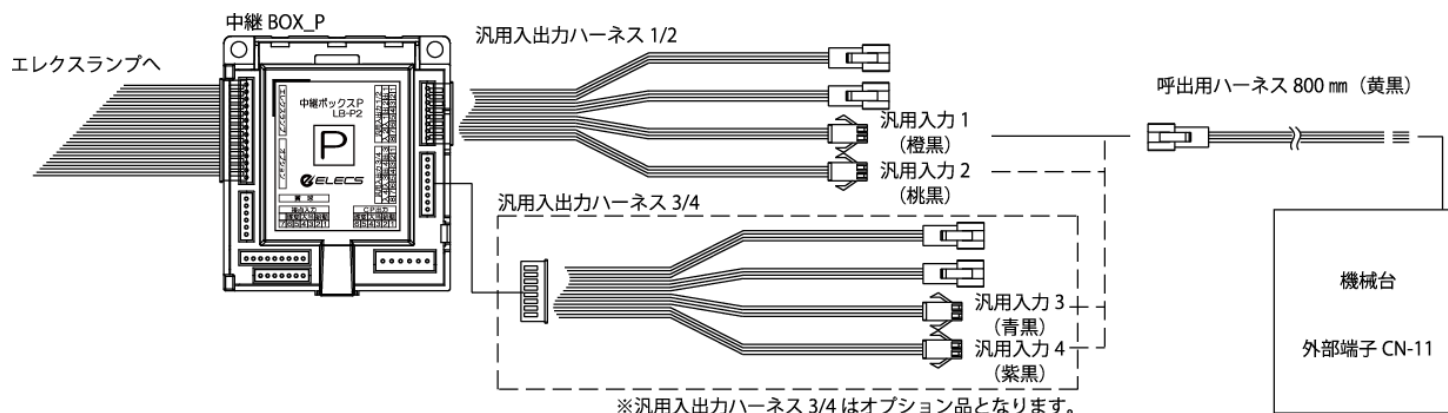

## 3. 設定

エレクスランプへ下記設定が必要です。

汎用入力 1 (橙黒) へ接続の場合	設定番号 07-01	設定値 「3」
汎用入力 2 (桃黒) へ接続の場合	設定番号 07-06	設定値 「3」
汎用入力 3 (青黒) へ接続の場合	設定番号 07-11	設定値 「3」
汎用入力 4 (紫黒) へ接続の場合	設定番号 07-16	設定値 「3」