


EL-ZL ラッキートリガー(LT)対応

LT 信号を出力している機種に限り、履歴グラフ(棒グラフ虹色・LT マーク)/LT 突入回数・比率を表示し、LT 突入がわかりやすくする機能となります。 EL-ZL ソフト V4-2 以降に対応

●接続

・中継 BOX の汎用入力 1~4 のコネクタ に接続

※汎用入力 3/4 はオプション品の汎用入出力 3/4 ハーネスが別途必要となります。

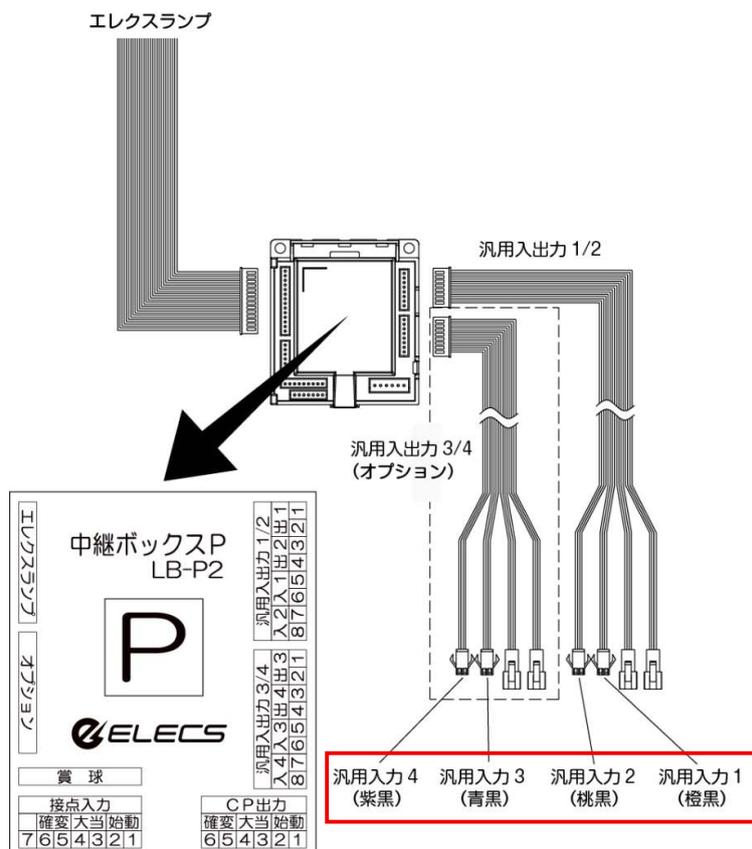

●設定

・設定 99-03 にて 11.12.13.14 を設定 ※接続した汎用入力により設定する番号が違います。

汎用入力 1 に接続した場合	99-03 「11」
汎用入力 2 に接続した場合	99-03 「12」
汎用入力 3 に設定した場合	99-03 「13」
汎用入力 4 に設定した場合	99-03 「14」

※LT設定 99-03 「11・12・13・14」に設定した場合、自動的に対応する設定に変更されます。

※LTの設定から他の設定に戻した場合、汎用入力 07-01・06・11・16 の設定値は「0」となります。

●LT機設定を終了する場合

・設定 99-03 を「0」に戻し、接続していたハーネスは外してください。