


# 牙狼～金翔枠～ 呼出ボタン接続資料


## 1. 機械台 出力端子（外部端子 CN-11）

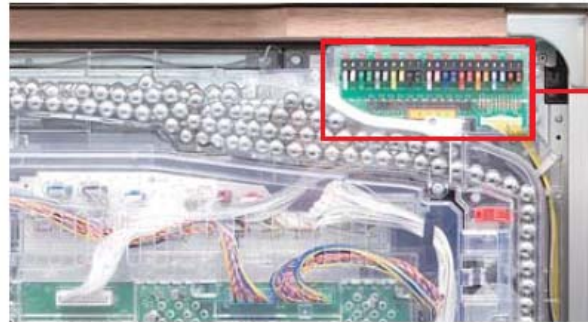

※機械台側に呼出ボタンの設定がございます。機械台の取扱説明書をご確認ください。

## 2. 接続

機械台（外部端子 CN-11）へ牙狼呼出用ハーネス（セミスト側）を差しこみ、弊社呼出ランプの汎用入力と接続します。

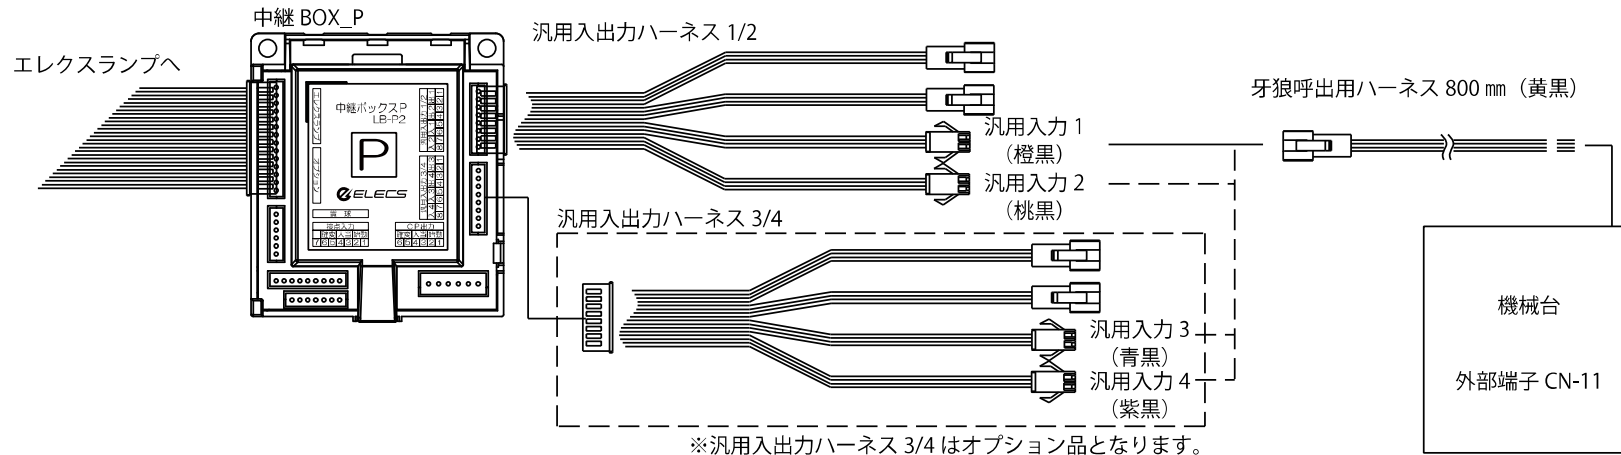

## 3. 設定

エレクスランプへ下記設定が必要です。

汎用入力 1 (橙黒) へ接続の場合	設定番号 07-01	設定値 「3」
汎用入力 2 (桃黒) へ接続の場合	設定番号 07-06	設定値 「3」
汎用入力 3 (青黒) へ接続の場合	設定番号 07-11	設定値 「3」
汎用入力 4 (紫黒) へ接続の場合	設定番号 07-16	設定値 「3」